


# Panasonic

Model **KX-TG6411PD/KX-TG6412PD**  
**KX-TG6421PD**

## Skrócona instrukcja obsługi

### Podłączenia

#### Baza

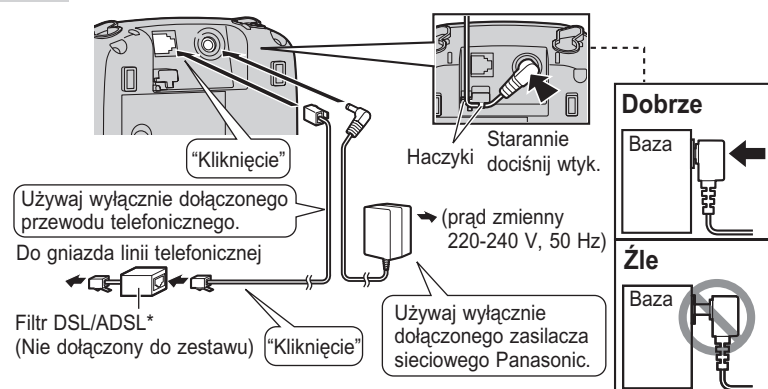


\*Dla użytkowników usługi DSL/ADSL

#### Ważne:

- W przypadku używania innego przewodu linii telefonicznej urządzenie może nie działać prawidłowo.

#### Ładowarka

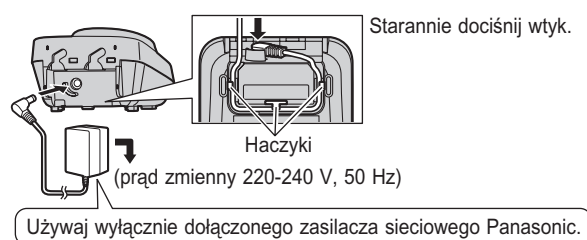

PNQW1523ZA DC0309DT0

### Instalacja akumulatorów/Ładowanie akumulatorów

**Ładowanie akumulatorów trwa około 7 godzin.**

TYLKO akumulatory Ni-MH

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Ładowanie".

**Uwaga:**

- UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów Ni-MH, rozmiar AAA (R03).
- NIE używaj baterii alkalicznych/manganowych/Ni-Cd.
- Po pierwszym włożeniu akumulatorów wyświetlany jest ekran wyboru języka, na którym można wybrać odpowiedni język.

[▼]/[▲]: Wybierz odpowiedni język. → **OK** → [✕⊙]

### Wskazówki dotyczące obsługi

#### Przycisk nawigacyjny/ przycisk (Głośność)

Naciskając wielokrotnie ten przycisk ([▲] lub [▼]) można wykonać następujące czynności:


- przewijać (w górę lub w dół) różne listy lub elementy
- wyregulować głośność wkładki słuchawkowej lub głośnika (zwiększyć lub zmniejszyć głośność) podczas rozmowy
- przesunąć kursor (w lewo lub w prawo), aby edytować liczbę lub nazwę

Głośniej [▲]  
Ciszej [▼]


#### Przyciski funkcyjne

Sluchawka jest wyposażona w 3 przyciski funkcyjne. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego umożliwia wybranie funkcji wyświetlonej bezpośrednio nad nim.

### Tryb wybierania numerów (słuchawka) (domyślnie: tonowo)



- 1  (środkowy przycisk funkcyjny)
- 2 **[▼]/[▲]**: "Ustaw. bazy" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Tryb wybier." → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**: Wybierz odpowiednie ustawienie. → **OK** → **[\*0]**

### Data i czas (słuchawka)

- 1  (środkowy przycisk funkcyjny)
- 2 **[▼]/[▲]**: "Ustaw. słuch." → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Ustaw. czasu" → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**: "Ustaw czas" → **OK**
- 5 Wpisz bieżący dzień, miesiąc i rok. → **OK**
- 6 Wpisz aktualną godzinę i minuty.
- 7 **OK** → **[\*0]**

### Podstawowe funkcje obsługi

#### Odbieranie i uzyskiwanie połączeń (słuchawka)

Uzyskiwanie połączeń	Wybierz numer telefonu. → <b>[↵]/[☎]</b>
Odbieranie połączeń	<b>[↵]/[☎]</b>
Zakończenie rozmowy	<b>[*0]</b>
Dostosowanie głośności wkładki słuchawkowej/głośnika	Naciskaj przycisk <b>[▲]</b> lub <b>[▼]</b> podczas rozmowy.
Uzyskiwanie połączeń przy użyciu listy numerów do ponownego wybierania	 (prawy przycisk funkcyjny) → <b>[▼]/[▲]</b> : Wybierz odpowiedni numer telefonu. → <b>[↵]</b>
Tymczasowe wybieranie tonowo (przy wybieraniu impulsowym)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Uzyskaj połączenie.</li> <li>2 Kiedy zostaniesz poproszony o wpisanie swojego kodu lub numeru PIN, naciśnij przycisk <b>[*]</b>, a następnie odpowiednie przyciski na klawiaturze.</li> </ol>
Poziom dźwięku dzwonka słuchawki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (środkowy przycisk funkcyjny)</li> <li>2 <b>[▼]/[▲]</b>: "Ustaw. słuch." → <b>OK</b></li> <li>3 <b>[▼]/[▲]</b>: "Ustaw. dzwonka" → <b>OK</b></li> <li>4 <b>[▼]/[▲]</b>: "Gł. dzwonka" → <b>OK</b></li> <li>5 <b>[▼]/[▲]</b>: Wybierz odpowiednią głośność. → <b>OK</b> → <b>[*0]</b></li> </ol>



## Podstawowe funkcje obsługi

### Książka telefoniczna (słuchawka)




Rejestrowanie wpisów	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (lewy przycisk funkcyjny) → </li> <li>2 <b>[▼]/[▲]</b>: "Nowy wpis" → <b>OK</b></li> <li>3 Wpisz nazwisko (maks. 16 znaków). → <b>OK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Można zmienić tryb wpisywania znaków naciskając <b>1/A/2</b>.</li> <li>• Aby wpisać nazwisko, patrz tablica znaków w instrukcji obsługi.</li> </ul> </li> <li>4 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfry). → <b>OK</b> 2 razy → <b>[↶] [0]</b></li> </ol>
Uzyskiwanie połączeń	<ol style="list-style-type: none"> <li>1  (lewy przycisk funkcyjny)</li> <li>2 <b>[▼]/[▲]</b>: Wybierz odpowiedni wpis. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wpisy w książce telefonicznej można przewijać, naciskając i przytrzymując przycisk <b>[▼]</b> lub <b>[▲]</b>.</li> </ul> </li> <li>3 <b>[↶]</b></li> </ol>
<b>Automat zgłoszeniowy (baza): KX-TG6421</b>	
Włączanie i wyłączanie automatu zgłoszeniowego	Aby włączyć lub wyłączyć automat zgłoszeniowy, naciśnij przycisk <b>[ON]</b> .
Odsłuchiwanie wiadomości	<b>[▶]</b>

## Często zadawane pytania

Pytanie	Przyczyna/rozwiązanie
Dlaczego miga ikona ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Słuchawka znajduje się zbyt daleko od bazy. Podejdź bliżej.</li> <li>• Zasilacz sieciowy bazy nie jest prawidłowo podłączony. Podłącz ponownie zasilacz sieciowy do bazy.</li> <li>• Słuchawka lub baza znajdują się w miejscu, gdzie występują silne zakłócenia elektryczne. Zmień położenie bazy i korzystaj ze słuchawki z dala od źródeł zakłóceń.</li> <li>• Słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie. Zarejestruj ją (str. 7).</li> </ul>
Dlaczego nie mogę telefonować?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustawiono niewłaściwy tryb wybierania numerów. Zmień ustawienie (str. 3).</li> </ul>
Co zrobić, kiedy słuchawka nie daje się włączyć?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy akumulatory są włożone prawidłowo.</li> <li>• Naładuj akumulatory do pełna.</li> <li>• Wyczyść styki ładowania i naładuj akumulatory ponownie.</li> </ul>

Często zadawane pytania	
Pytanie	Przyczyna/rozwiązanie
Jaki jest czas pracy akumulatorów?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli używane są w pełni naładowane akumulatory Ni-MH (akumulatory załączone w zestawie); Ciągłe użytkowanie: maks. 18 godzin Nieużywany (w trybie gotowości): maks. 170 godzin</li> <li>• Normalnym zjawiskiem jest, że akumulatory nie osiągają pełnej wydajności po pierwszym naładowaniu. Dopiero po kilku cyklach ładowania/rozładowania (w trakcie używania) akumulatory osiągają maksymalną wydajność.</li> <li>• Faktyczna wydajność akumulatorów zależy od kombinacji czasu, kiedy słuchawka jest używana i kiedy nie jest używana (tryb gotowości).</li> </ul>
Czy kiedy słuchawka nie jest używana, można odłożyć ją na bazę lub ładowarkę?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nawet po pełnym naładowaniu słuchawki można ją pozostawić na bazie lub na ładowarce bez jakichkolwiek niekorzystnych skutków dla akumulatorów.</li> </ul>
Kiedy należy wymienić akumulatory?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli akumulatory były ładowane do chwili wyświetlenia ikony , ale po kilku połączeniach zmienia się ona na , należy wymienić akumulatory na nowe.</li> </ul>
Co to jest PIN?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIN to 4-cyfrowy numer, którego wpisanie jest konieczne, aby móc zmienić niektóre ustawienia bazy. Kod PIN ustawiony fabrycznie to "0000".</li> </ul>
Jakie działania należy podjąć, aby wyświetlić informacje o abonencie wywołującym?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora.</li> <li>• Do chwili odebrania danych o abonencie wywołującym na wyświetlaczu będzie widoczny komunikat: "Id.abon.wyw. musi być aktywowana".</li> </ul>
Jakie działania należy podjąć, jeśli słychać szumy, wtrącenia i zanikanie dźwięku?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Słuchawka lub baza znajdują się w miejscu, gdzie występują silne zakłócenia elektryczne. Zmień położenie bazy i korzystaj ze słuchawki z dala od źródeł zakłóceń.</li> <li>• Podejdź bliżej bazy.</li> <li>• Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL.</li> </ul>
Co zrobić, jeżeli akumulatory działają tylko przez krótki czas, chociaż zostały w pełni naładowane?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyczyść końce akumulatorów (+, -) i styki urządzenia suchą ściereczką, po czym naładuj akumulatory ponownie.</li> </ul>


### Często zadawane pytania


Pytanie	Przyczyna/rozwiązanie
Jakie działania należy podjąć, aby ikona  (Nieodebrane połączenie) zniknęła z wyświetlacza?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nie wszystkie nieodebrane połączenia zostały sprawdzone. Wyświetl je i wykasuj  w następujący sposób.<ol style="list-style-type: none"><li>1  (środkowy przycisk funkcyjny)</li><li>2 <b>[▼]/[▲]</b>: "Lista połączeń" → <b>OK</b></li><li>3 Naciśnij przycisk <b>[▼]</b>, aby przeglądać listę od najnowszego wywołania, lub przycisk <b>[▲]</b>, aby przeglądać od najstarszego wywołania.</li></ol></li></ul>

## Rejestrowanie słuchawki w bazie

Słuchawka dostarczana razem z bazą jest już zarejestrowana. Jeśli słuchawka z jakiegoś powodu nie jest zarejestrowana w bazie, zarejestruj ją ponownie.

### Słuchawka

- 1  (środkowy przycisk funkcyjny)
- 2 **[▼]/[▲]**: "Ustaw. słuch." → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: "Rejestr. słuch." → **OK**

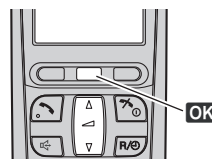


### Baza

Można teraz przejść do obsługi danego modelu.

#### ■ KX-TG6411/KX-TG6412


Naciśnij przycisk **[••]** na około 5 sekund.  
(Brak sygnału rejestracji)

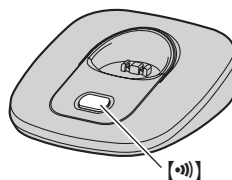

#### ■ KX-TG6421


Naciśnij przycisk **[••]** na około 5 sekund, aż usłyszysz sygnał rejestracji.


- Dalsze czynności muszą być zakończone w ciągu 90 sekund.

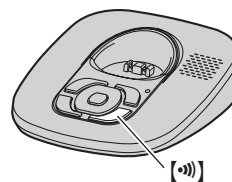

### Słuchawka

Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Wp. PIN bazy". → Wpisz kod PIN bazy (ustawienie fabryczne: "0000"). → **OK**

- Po pomyślnym zarejestrowaniu słuchawki ikona  na wyświetlaczu przestanie migać.

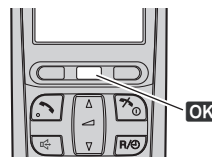

## Usługi opcjonalne (identyfikacja abonenta wywołującego i SMS)

**Jeśli wykupiono abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego,**



w przypadku odebrania połączenia i podczas przeglądania listy nieodebranych połączeń będą wyświetlane informacje o abonencie wywołującym.

**Aby móc korzystać z funkcji SMS, należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego i ewentualnie na odpowiednią usługę dodatkową, taką jak SMS.**



SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

## Informacje dotyczące sprzedaży i pomocy technicznej

**Infolinia tel.: 0801 351 903**